

CSP

PRODUCTS

CSP oil sump assembly, Type-4

CSP Zusatzölsumpf, Typ-4

Fitting Instructions

Montageanleitung



Features

- Increased oil volume ensures optimum oil control even during extreme cornering acceleration
- Elimination of oil foam through a baffle tray
- Colling fins ensures effective oil cooling
- low profile design allows the use on lowered cars
- Various connection points for return lines and temperature sensors

Besonderheiten

- Erhöhtes Ölvolumen sorgt für beste Ölkontrolle auch bei extremer Kurvenbeschleunigung
- Beseitigung von Ölschaum durch ein Schwallblech
- Effektive Ölkühlung durch Verrippung
- Flache Bauweise ermöglicht die Verwendung auch an tiefergelegten Fahrzeugen
- Diverse Anschlussmöglichkeiten für Rückläufe und Temperatursensoren

1. General

CAUTION: *To be eligible for a warranty claim, the delivered parts must be installed by a professional workshop.*

We recommend using this manual together with the applicable workshop manual for the respective car, to help with the installation.

- We would like to congratulate you on your purchase of the CSP oil sump. Installed with care, this oil sump will optimise the oil supply to your engine.
- The following oil sump variants are described in these installation instructions:
 - > Upper part with and without M22 connection options
 - > Lower part with oil strainer
 - > Lower part ultra-flat
- The CSP oil sump can be used on all Type-4 engines.
- After receiving the CSP oil sump, check that it is complete using the enclosed materials list below. If, contrary to all expectations, something is missing, please contact us immediately.
- Please take the time to read these installation instructions carefully before starting work. If you have any questions or problems, please do not hesitate to contact us by email or telephone.
- If you are planning to use one or more M22 connections for additional oil returns, you will find a large selection of hose connections in our shop.
- The oil sump is fitted with an M14x1.5 thread on the side. The position is intended for an oil temperature sensor. The sensor is

1. Allgemein

WICHTIG: *Zur Wahrung Ihrer Gewährleistungsansprüche müssen die von uns gelieferten Teile durch eine Fachwerkstatt montiert werden.*

Wir empfehlen, unsere Anleitung zusammen mit einem Reparaturhandbuch für das entsprechende Fahrzeug einzusetzen.

- Wir möchten Sie zu dem Kauf des CSP-Zusatzölsumpfes beglückwünschen. Mit Sorgfalt montiert werden Sie mit diesem Ölsumpf die Ölversorgung ihres Motors optimieren.
- In dieser Einbauanleitung werden folgende Varianten des Ölsumpfes beschrieben:
 - > Oberteile mit und ohne M22 Anschlussmöglichkeiten
 - > Unterteil mit Ölsieb
 - > Unterteil ultraflach
- Der Zusatzölsumpf ist an allen Typ-4 Motoren verwendbar.
- Überprüfen Sie nach Erhalt des CSP-Zusatzölsumpfes die Vollständigkeit anhand der beigefügten Materialliste. Sollte entgegen aller Erwartungen doch etwas fehlen, setzen Sie sich bitte unverzüglich mit uns in Verbindung.
- Nehmen Sie sich bitte die Zeit, und lesen Sie sich diese Montageanleitung sorgfältig durch, bevor Sie mit den Arbeiten beginnen. Bei Fragen oder Problemen stehen wir gerne per Email oder telefonisch zur Verfügung.
- Sollten Sie planen einen oder mehrere M22 Anschlüsse für zusätzliche Ölrückläufe zu verwenden, finden Sie eine große Auswahl an Schlauchanschlüssen bei uns im Shop.
- Der Ölsumpf ist seitlich mit einem M14x1,5 Gewinde ausgestattet. Die Position ist für einen Öltemperatursensor vorgesehen. Mit

optimally circulated with the aid of the baffle tray. This makes it possible to reliably determine the oil temperature upstream of the oil pump. You can find a suitable oil temperature sensor in our range.

Hilfe des Schwallblechs wird der Sensor optimal umspült. Dadurch lässt sich sicher die Öltemperatur vor der Ölpumpe bestimmen. Einen passenden Öltemperatursensor finden Sie in unserem Programm.

2. Parts and Tools

2.1 Parts

Upper part

1x oil sump top with/without return fittings
1x gasket, top part/engine case
1x mounting bracket
2x allen head screw, DIN6912, M8x35
1x oil baffle plate
1x copper seal DIN7603, 14x20x1.5
1x allen head plug DIN908, M14x1.5

version with return fittings

4x copper seal DIN7303, 22x27x1.5
4x pipe plug, M22x1.5

Lower part

1 x oil sump cover
12x screw DIN6912, M6x16 A2
1x O-ring, Ø300x2.0
1x oil pick up extension
1x hose clamp

cover with oil strainer

1x lower cover with oil strainer
1x oil strainer
2x gasket, oil strainer
1x oil strainer cover
1x drain plug, magnetic
1x copper seal DIN7603, 14x20x1.5
6x copper seal DIN7603, 10x14x1
6x cap nut DIN917, M6

cover w/o oil strainer

1x lower cover w/o oil strainer
1x copper seal, 18x24x2
1x drain plug, M18x1.5

2. Teile und Werkzeug

2.1 Teile

Oberteil

1x Oberteil mit/ohne M22x1,5 Anschlüssen
1x Dichtung Oberteil/Motorgehäuse
1x Klemmstück
2x Schraube, DIN6912, M8x35
1x Öl-Leitblech
1x Dichtring DIN7603, 14x20x1.5
1x Verschlusschraube DIN908, M14x1.5

bei Ausführung mit Anschlüssen

4x Dichtring DIN7303, 22x27x1.5
4x Verschlusschraube, M22x1.5

Unterteil

1x Unterteil
12x Schraube DIN6912, M6x16 A2
1x O-Ring, Ø300x2.0
1x Saugrohrverlängerung
1x Schlauchschelle

Unterteil mit Siebeinsatz

1x Unterteil für Siebeinsatz
1x Ölsieb
2x Dichtung Ölsieb
1x Ölsiebdeckel
1x Ölablasschraube magnetisch
1x Dichtring DIN7603, 14x20x1.5
6x Dichtring DIN7603, 10x14x1
6x Hutmutter DIN917, M6

Unterteil ohne Siebeinsatz

1x Unterteil, ultraflach
1x Dichtring mit Füllung, 18x24x2
1x Ölablasschraube, M18x1.5

2.2 Tools

5 mm allen key
6 mm allen key
8 mm allen key
10 mm allen key
10 mm socket
22 mm socket
7 mm combination spanner
ratchet
torque spanner
oil baffle tray
oil
cleaning cloth
brake cleaner

3. Preperation

- Park your vehicle on a level surface in your workshop. Raise the car using a jack until you have enough space to work under the engine. Secure your vehicle by using jack stands.
- Drain the engine oil completely by removing the oil strainer cover and the oil strainer. Dispose the used oil properly.

4. Installation

- Carefully clean the sealing surface on the engine case.
- Slide the oil pick up extension onto your oil pick up tube. Secure the pipe extension with the hose clamp. Use a 7 mm combination spanner for this.

CAUTION: *The oil pickup extension must sit as far as possible on the original pickup tube in order to have the correct distance to the cover/oil strainer later on.*

- Insert the mounting bracket into the engine case.

2.2 Werkzeug

5 mm Innensechskant Nuss
6 mm Innensechskant Nuss
8 mm Innensechskant Nuss
10 mm Innensechskant Nuss
10 mm Nuss
22 mm Nuss
7 mm Ring-Maulschlüssel
Umschaltknarre
Drehmomentschlüssel
Ölauffangwanne
Öl
Putzlappen
Bremsenreiniger

3. Vorbereitung

- Stellen Sie ihr Fahrzeug auf einer ebenen Fläche in ihrer Werkstatt ab. Heben Sie das Auto mittels eines Wagenhebers an, bis Sie ausreichend Platz haben, um unter dem Motor zu arbeiten. Sichern Sie ihr Fahrzeug mittels Unterstellböcke gegen Herabsinken.
- Lassen Sie das Motoröl vollständig ab, indem Sie den Ölsiebdeckel und das Ölsieb demontieren. Führen Sie das Altöl einer sachgerechten Entsorgung zu.

4. Montage

- Reinigen Sie die Dichtfläche am Motorgehäuse sorgfältig.
- Schieben Sie die Saugrohrverlängerung auf ihren Ölsaugstutzen. Fixieren Sie die Saugrohrverlängerung mit der Schlauchschelle. Nutzen Sie hierfür einen Ring-Maulschlüssel SW 7.

WICHTIG: *Die Ansaugverlängerung muss so weit wie möglich auf dem Saugrohr sitzen, um später den richtigen Abstand zum Deckel/Ölsieb zu haben.*

- Führen Sie das Klemmstück in das Motorgehäuse ein.

- Hold the upper part of the additional sump together with a seal against the engine housing. Fit the two cylinder head screws and tighten them to 25 Nm (18 ft-lbs).
- Now try to insert the baffle plate.

CAUTION: *If the baffle plate is supplied with a protective film, this must be removed!*

CAUTION: *Many oil pickup tubes sit at an angle in the engine case. It is therefore likely that you will not be able to insert the baffle tray without bending the oil pickup. Use a large screwdriver, for example, to adjust it.*

- Depending on the version, the M22 holes can now be fitted with connections and/or plugs. The correct torque for these fittings should be 30 Nm (22 ft-lbs).
- If used, the oil temperature sensor can now also be installed. A torque of 25 Nm (18 ft-lbs) applies for M14x1.5 plugs and sensors.
- The return from our external oil pressure regulator should be connected to one of the pulley side M22 connections to the oil sump.

CAUTION: *Copper sealing rings must always be placed under all connections.*

- Before you can fit the cover, the O-ring seal must be inserted. To do this, proceed as follows:

- Halten Sie das Oberteil des Zusatzsumpfes zusammen mit einer Dichtung an das Motorgehäuse. Setzen Sie die zwei Zylinderkopfschrauben an und ziehen Sie diese mit 25Nm an.
- Versuchen Sie anschließend das Schwallblech einzulegen.

ACHTUNG: *Sofern das Schallblech mit einer Schutzfolie geliefert wird, muss diese unbedingt entfernt werden!*

WICHTIG: *Viele Ölsaugstutzen sitzen schief im Gehäuse. Es ist also wahrscheinlich, dass Sie das Schwallblech nicht ohne verbiegen des Ansaugrohres einlegen können. Nutzen Sie zum Biegen beispielsweise einen großen Schraubendreher*

- Je nach Ausführung können nun die M22 Bohrungen mit Anschlüssen und/oder Stopfen versehen werden. Ziehen Sie die Verschraubungen mit 30 Nm fest.
- Falls genutzt, kann auch der Öltemperatursensor nun installiert werden. Für M14x1,5 Stopfen und Sensoren gilt ein Drehmoment von 25 Nm.
- Die Rücklaufleitung aus unserem externen Öldruckregelventil sollte am Ölsumpf an einem der beiden M22 Anschlüsse auf der Riemenscheibenseite montiert werden.

WICHTIG: *Bei allen Anschlüssen müssen immer Kupferdichtringe unterlegt werden.*

- Bevor Sie den Deckel montieren können, muss die O-Ring Dichtung eingelegt werden. Gehen Sie dafür wie folgt vor:

1. Stretch the O-ring slightly by carefully pulling it apart with both hands.
2. Place the O-ring in the groove in the lid as far as possible.
3. Hold the O-ring in position with your thumb and little finger while stretching the O-ring slightly beyond the corner with the other hand.
4. If you have done 3. correctly, you can now insert the O-ring into the last corner of the groove without tension.
5. After a short time, the O-ring will shrink again and thus hold itself in the groove.

- Before the cover can be fitted, you should lightly oil the threads of the twelve cylinder head screws. This will significantly extend the service life of the threads in the upper part.
- Check the torque of the six shaft nuts in the upper part again.
- The cover can now be fitted to the upper part together with the baffle plate. To do this, tighten the twelve cylinder head screws crosswise to 7 Nm (5 ft-lbs).

NOTE: When using the cover w/o oil strainer, make sure that the two inner reinforcements are align to each other.

cover w/o oil strainer:

- Lightly oil the threads of the oil drain plug before inserting it together with a copper sealing ring.
- Tighten the drain plug to 25 Nm (18 ft-lbs).

1. Dehnen Sie den O-Ring etwas vor, indem Sie ihn mit beiden Händen vorsichtig auseinanderziehen.
2. Legen Sie, soweit es geht den O-Ring in die Nut im Deckel.
3. Halten Sie den O-Ring mit Daumen und kleinem Finger in Position während Sie mit der anderen Hand den O-Ring leicht über die Ecke hinaus dehnen.
4. Wenn Sie 3. richtig ausgeführt haben, können Sie nun den O-Ring ohne Spannung in die letzte Ecke der Nut einlegen.
5. Nach kurzer Zeit spannt sich der O-Ring wieder und hält sich somit selbstständig in der Nut.

- Bevor der Deckel montiert werden kann, sollten Sie die Gewinde der zwölf Zylinderkopfschrauben leicht einölen. Dadurch wird die Standzeit der Gewinde im Oberteil deutlich verlängert.
- Kontrollieren Sie noch einmal das Drehmoment der sechs Schaftmutter im Oberteil.
- Der Deckel kann nun zusammen mit dem Schwallblech am Oberteil montiert werden. Ziehen Sie hierfür die zwölf Zylinderkopfschrauben mit 7 Nm überkreuz an.

ANMERKUNG: Achten Sie bei der Ausrichtung des ultraflachen Deckels darauf, dass die beiden Stege im Innenraum aufeinander liegen sollen.

ultraflacher Deckel:

- Ölen Sie die Gewinde der Ölablassschraube leicht ein bevor Sie sie zusammen mit einem Kupferdichtring einsetzen.
- Ziehen Sie die Ablassschraube mit 25 Nm an.

Oil strainer cover:

- Insert the seal, oil strainer, seal and oil strainer cover into the oil sump one after the other.
- Fasten the oil strainer cover with 6 cap nuts and copper washers. The tightening torque of the cap nuts is 7 Nm (5 ft-lbs).
- Fit the oil drain plug together with a copper sealing ring and tighten it to 35 Nm.
- Shortly after fitting, check the tightening torque of the cap nuts again with 7 Nm (25 ft-lbs).
- You can now refill your engine with oil. Remember that you will now need to add approximately 1.8 litres of oil.

For questions and further information you can reach us at:

**Custom & Speed Parts
Autoteile GmbH
Am Redder 3
D-22941 Bargteheide
Germany**

**info@csp-shop.de
Tel. +49 (0)4532 23240
Fax. +49 (0)4532 22222**

**Our opening hours and telephone availability can be found on our website:
www.csp-shop.de**

Ölsiebdeckel:

- Stecken Sie nacheinander Dichtung, Ölsieb, Dichtung und Ölsiebdeckel in den Ölsumpf.
- Befestigen Sie den Ölsiebdeckel mit 6 Hutmuttern und Kupferunterlegscheiben. Das Anzugsmoment der Hutmuttern beträgt 7 Nm.
- Montieren Sie die Ölablassschraube zusammen mit einem Kupferdichtring und ziehen Sie diese mit 35 Nm an.
- Kontrollieren Sie kurz nach der Montage das Anzugsmoment der Hutmuttern nochmal mit 7 Nm.
- Sie können nun ihren Motor wieder mit Öl befüllen. Denken Sie daran, dass Sie nun ca. 1,8 Liter zusätzlich befüllen müssen.

Für Fragen und Informationen erreichen Sie uns auf folgenden Wegen:

**Custom & Speed Parts
Autoteile GmbH
Am Redder 3
D-22941 Bargteheide**


**info@csp-shop.de
Tel. +49 (0)4532 23240
Fax. +49 (0)4532 22222**

Unsere Öffnungszeiten sowie telefonische Erreichbarkeit entnehmen sie bitte unserer Webseite: www.csp-shop.de


The latest version of this instructions is available by using this QR-Code.




Eine aktuelle Version der Anleitung finden sie mit Hilfe dieses QR-Code.

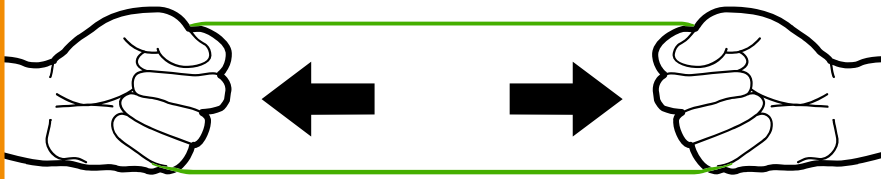


- stretch the O-ring slightly by carefully pulling it apart with both hands.
- *Dehnen Sie den O-Ring etwas vor, indem Sie ihn mit beiden Händen vorsichtig auseinanderziehen*

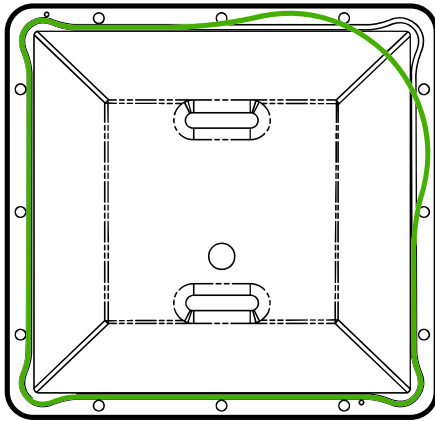

- place the O-ring in the groove in the lid as far as possible
- *Legen Sie, soweit es geht den O-Ring in die Nut im Deckel*

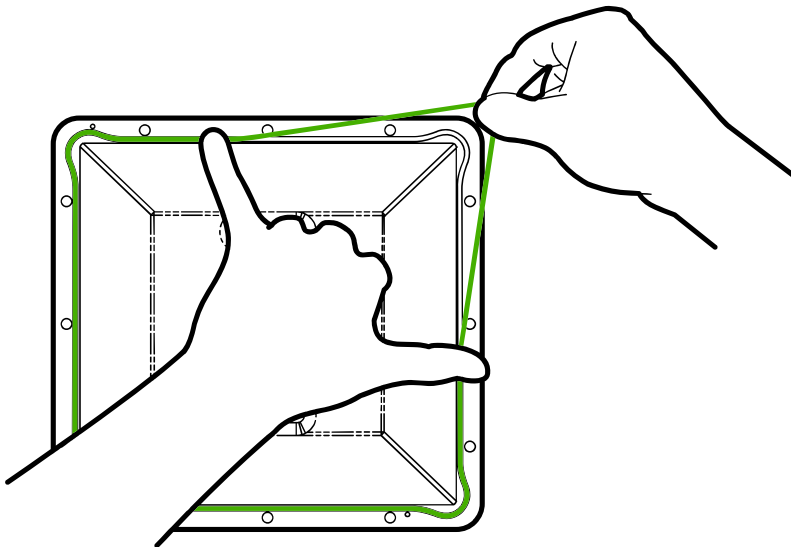

- hold the O-ring in position with your thumb and little finger while stretching the O-ring slightly beyond the corner with the other hand
- *Halten Sie den O-Ring mit Daumen und kleinem Finger in Position während Sie mit der anderen Hand den O-Ring leicht über die Ecke hinaus dehnen*

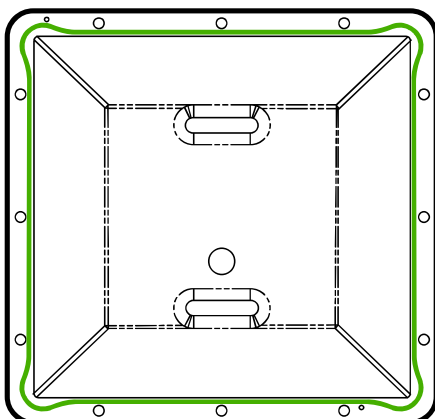

- if you have done the previous step correctly, you can now insert the O-ring into the last corner of the groove without tension
- *Wenn Sie den vorherigen Schritt richtig ausgeführt haben, können Sie nun den O-Ring ohne Spannung in die letzte Ecke der Nut einlegen*

- after a short time, the O-ring will shrink again and thus hold itself in the groove
- *Nach kurzer Zeit spannt sich der O-Ring wieder und hält sich somit selbstständig in der Nut*